WD TV™ Mini Media Player

Manual do Usuário

Índice

1 Informações importantes para o usuário 1

Instruções importantes de segurança 1
Serviço de Manutenção e Suporte WD 2
Registro das informações de seu produto WD 3
Registro de seu produto WD 3
Acessórios 3

2 Visão geral do produto 4

3 Recursos e funções 6

Recursos 6
Conexões 7
Indicadores LED 8
Controle remoto. 9

4 Começando 10

Conteúdo do pacote 10
Requisitos para instalação 10
Procedimento de instalação 10

5 Operando o WD TV Mini Media Player 19

Uso do controle remoto 19
Uso do menu do WD TV Mini Media Player 21
Gerenciamento de arquivos 22

6 Como assistir a vídeo. 27

Reprodução de vídeo 27
Controles de reprodução de vídeo 29
Opções de reprodução de vídeo 30

7 Reprodução de música 33

Reprodução de música 33
Controles de reprodução de música 36

8 Visualização de fotos 39

Exibição de fotos 39
Opções de exibição de fotos 40
Apresentação de slides de fotografias 42

9 Configurações e recursos avançados 45

Botões de navegação de Settings (Configurações) 46
Configurações disponíveis 47
Localização do conteúdo da mídia 50

10 Manutenção do sistema. 53

Atualização do firmware do sistema 53
Solução de problemas 54
Mensagens de erro comuns 56
Perguntas Mais Frequentes (FAQs) 56

11 Apêndice. 58

Formatos de arquivo de mídia - vídeo 58
Conformidade reguladora 60
Informações sobre garantia 62

1 Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade protegerão você caso você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, com um mais largo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino largo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou ficar preso, particularmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo fora do intervalo de temperatura de 5°C–35°C (41°F–95°F).
- Não deixe cair ou sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser roteados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte *www.wdc.com*.

Serviço de Manutenção e Suporte WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico podem ser respondidas através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *support.wdc.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *https://www.wdc.com/register*.

Acesso ao suporte on-line

Visite nosso website de suporte ao produto no *support.wdc.com.* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** - Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registration** (Registro) - Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Warranty & RMA Services** (Garantia e Serviços de RMA) - Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Knowledge Base** (Base de Conhecimento) - Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Installation** (Instalação) - Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao entrar em contato com a WD para obter suporte, tenha disponíveis o número de série e as versões do firmware do sistema e software do sistema de seu produto WD.

América do Norte		**Pacífico Asiático**	
Inglês	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto)
Europa (ligação gratuita)*	00800 ASK4 WDEU	Indonésia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japão	00 531 650442
		Coréia	02 719-3240
Europa	+31 880062100	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
Oriente Médio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

Registro das informações de seu produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

Número de série:
Número do modelo:
Data de compra:
Observações do sistema e do software:

Registro de seu produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD on-line no site *register.wdc.com*.

Acessórios

Para residentes nos E.U.A., visite o site *shopwd.com* para ver acessórios adicionais disponíveis para seu WD TV Mini Media Player. Para usuários de fora dos E.U.A., visite o site *support.wdc.com.*

2 Visão geral do produto

Obrigado por comprar o WD TV Mini Media Player. Este Manual do Usuário proporciona instruções passo a passo para instalar e usar seu novo media player. Para obter as mais recentes informações do produto e notícias WD, visite nosso website em *www.westerndigital.com*.

O media player WD TV™ Mini é uma forma fácil e acessível de assistir às mídias digitais na sua TV. Basta conectar o HD portátil My Passport da WD ou unidade USB similar para reproduzir filmes, música e fotos nos mais diversos formatos de arquivos, inclusive o formato Real Media (RMVB). Não há limites para o tamanho da sua coleção de mídia; basta acrescentar mais HDs para ter mais espaço. Suporta reprodução de vídeo com qualidade de DVD. Também funciona com a maioria das outras unidades USB, câmeras digitais e de vídeo.

A porta USB é usada para conectar dispositivos USB de armazenamento em massa, tais com a unidade portátil My Passport e o HD externo My Book.

O controle remoto incluído permite que você navegue rapidamente pelas mídias e que defina configurações.

As opções de navegação avançada incluem:

- Visualizações em miniaturas e listas – procure seu conteúdo por nome do arquivo ou por miniaturas de fotos, capas de álbuns e previsualizações de filmes.
- Pesquisa – pesquise por nome de arquivo ou nome parcial de arquivo.

Visualização de fotos:

- Crie apresentações de slides personalizadas com diversas transições
- Zoom, panorâmica, repetição, repetição aleatória e rotação

Visualização de filmes:

- Avançar, voltar, prévio, seguinte, pausar, repetir, reprodução aleatória e zoom
- Visualize legendas
- Visualizar menu de vídeo (se compatível com o formato de arquivo)
- Visualizar vídeo (se compatível com o formato de arquivo)

Reprodução de música:

- Avançar, voltar, pausar, sequência aleatória e repetir
- Visualizar capa do álbum

Gerenciamento de arquivos:

- Visualizar todos os arquivos juntos
- Copiar ou eliminar arquivos diretamente da TV

Recursos adicionais:

- Reprodução de Real Media (RMVB)
- Qualidade de DVD de decodificação para 480 e pode chegar até 1080i
- Praticidade do plug-and-play
- Compatibilidade com formatos de mídias populares
- Compatibilidade com metadados

- Compatibilidade com miniaturas
- Visualização de música/fotos/vídeos agregados
- Saídas para vídeo componente e composto
- Saída de áudio Toslink (ótica)
- Sistemas de arquivos de dispositivos USB compatíveis: FAT32, NTFS, HFS+ (sem Journaling)

3

Recursos e funções

Recursos

Interface de áudio/vídeo

- Interface composta (RCA, amarelo/branco/vermelho para mini jack) para conexão AV analógica
- Conexão de vídeo componente (YPbPr para mini jack) para conexão de vídeo analógica
- Áudio Toslink (ótico) para áudio digital de alta fidelidade
- Resolução da saída de vídeo inclui 480i e 576i (interface composta e componente), ou 480p, 576p, 720p, e 1080i (interface componente)
- Saída de áudio surround digital multi-canais ou estério (apenas de passagem)

Reprodução de conteúdo

O WD TV Mini Media Player consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos de multi-formatos. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte “Formatos de arquivo de mídia - vídeo” na página 58.

Compatibilidade com USB 2.0 Plug-n-Play

- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Media players portáteis com conector USB
- Câmeras digitais com conector USB

Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo nº 2581 em nossa base de conhecimentos, no site *support.wdc.com*.

Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Para obter instruções sobre como desativar o Journaling, consulte o Artigo nº 2615 em nossa base de conhecimentos, no site *support.wdc.com*.

Conexões

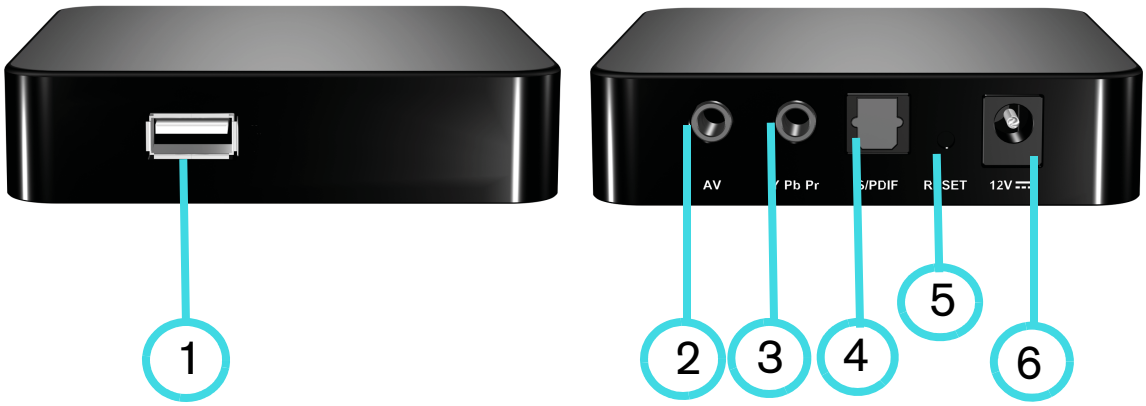

Item	Componente	Descrição
1	porta USB	É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis, media players portáteis e câmeras digitais com conectores USB
2	Áudio e vídeo analógico composto	Conectam-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV. Use o mini-plug com o adaptador de entrada composta incluso com o dispositivo.
3	Vídeo componente analógico YPbPr	Conecta-se às entradas de vídeo analógicas YpbPr da sua TV. Use o mini-plug com o adaptador de entrada YPbPr incluso com o dispositivo **Observação**: Isso serve apenas para conexão de vídeo. A conexão de áudio deve ser fornecida ou pela porta Toslink (ótica) ou use as entradas de áudio (vermelha e branca) da conexão composta.
4	Porta de áudio Toslink (ótica)	Conecta-se a seu receptor AV (cabo Toslink vendido separadamente)
5	Interruptor de redefinição	Redefina o media player de volta às configurações de fábrica (usando uma caneta de ponta fina ou a extremidade de um clipe de papel aberto)
6	Conector de alimentação	Conecta o cabo de alimentação

Indicadores LED

Item	Componente	Descrição
1	LED de alimentação	▪ Aceso (Azul) — O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada. ▪ Apagado — O media player está em modo Standby ou o cabo de alimentação está desconectado.
2	Receptor infravermelho	▪ Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído.
3	LED de status	▪ Aceso (Azul) — Um dispositivo USB está sendo acessado e o media player no modo ocioso. ▪ Apagado — Nenhum dispositivo USB está conectado. ▪ Piscando — Procura pela mídia no armazenamento USB.

Controle remoto

1. Transmissor infravermelho
2. HOME (TELA INICIAL)
3. POWER (ALIMENTAÇÃO)
4. Botões de navegação
5. ENTER (INSERIR)
6. STOP (PARAR)
7. BACK (VOLTAR)
8. REV (retroceder)
9. PREV (faixa anterior)
10. SEARCH (PESQUISAR)
11. OPTION (OPÇÃO)
12. PAUSE/PLAY (PAUSA/ REPRODUZIR)
13. FF (avanço rápido)
14. NEXT (próxima faixa)
15. EJECT (remoção segura do armazenamento conectado)

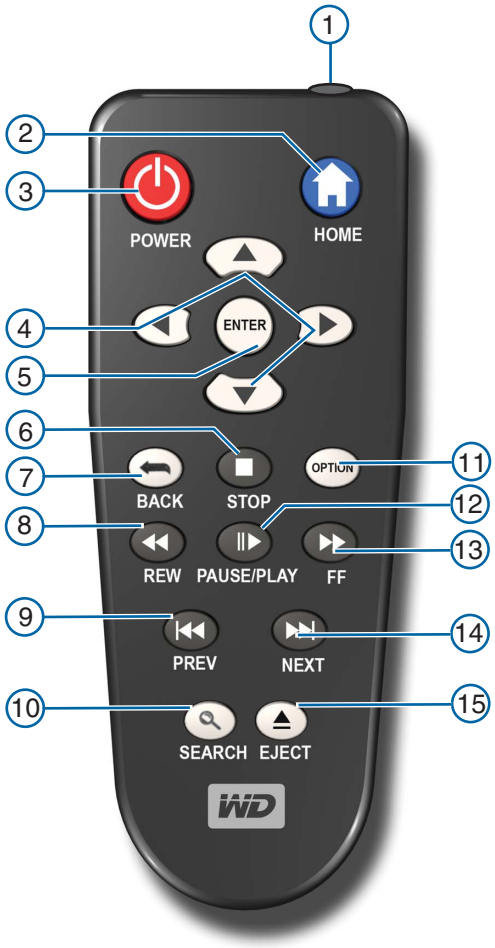

Observação: Para obter informações adicionais, consulte “Uso do controle remoto” na página 19.

4

Começando

Conteúdo do pacote

WD TV Mini Media Player

Cabos de AV composto

Cabos componentes (YPbPr)

Controle remoto
e duas pilhas AAA

Adaptador de alimentação AC

Guia de Instalação Rápida

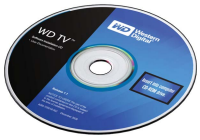
Documentação e CD
do software

Requisitos para instalação

- TV padrão ou HD TV com uma entrada de áudio/vídeo composta ou componente
- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB 2.0

Opcional: Receptor AV ou estéreo com cabo ótico digital (Toslink).

Procedimento de instalação

O procedimento de instalação do media player é explicado abaixo:

1. Transfira o conteúdo de seu computador para a mídia de armazenamento USB.
2. Conecte o media player à sua TV ou unidade de entretenimento através da opção de interface desejada.
3. Conecte o cabo de alimentação.
4. Insira as pilhas no controle remoto.
5. Conecte o dispositivo USB que contém seu conteúdo de mídia.

Etapa 1 - Carregamento do conteúdo para sua unidade USB

Transfira seu conteúdo favorito do computador para sua unidade USB externa, como o My Passport™ ou My Book® (unidades USB externas e suporte não incluídos).

Etapa 2 - Conexão do cabo de alimentação

1. Conecte o adaptador de alimentação ao plugue do cabo de alimentação.

   O adaptador de alimentação AC variará, dependendo de sua localização. Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação. As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo. Consulte a ilustração abaixo.

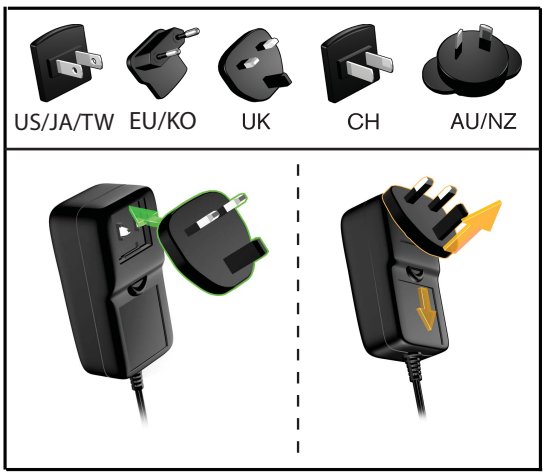

Instalação Remoção

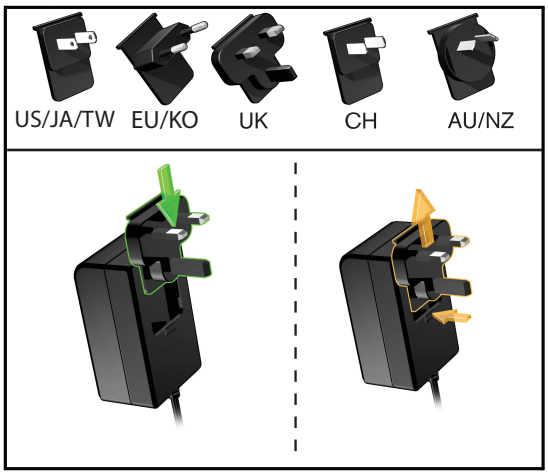

Instalação Remoção

2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC do media player e, depois, conecte a extremidade oposta em uma tomada de alimentação AC. O HD media player será ligado automaticamente.

Etapa 3 - Conexão do WD TV Mini Media Player

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com o media player. A conexão padrão usa os cabos de AV composto a mini incluídos.

Observação: Os cabos Toslink (óticos) são vendidos separadamente.

Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida por sua TV depende da qualidade de sua TV e de sua conexão ao media player.

Conexão	Qualidade	Conectores
Componente	Melhor (até 1080i)	▪ Verde = Y ▪ Azul = Pb ▪ Vermelho = Pr
Composto	Bom (480i/576i)	▪ Amarelo = vídeo ▪ Vermelho = áudio direito ▪ Branco = áudio esquerdo

Composto (definição padrão)

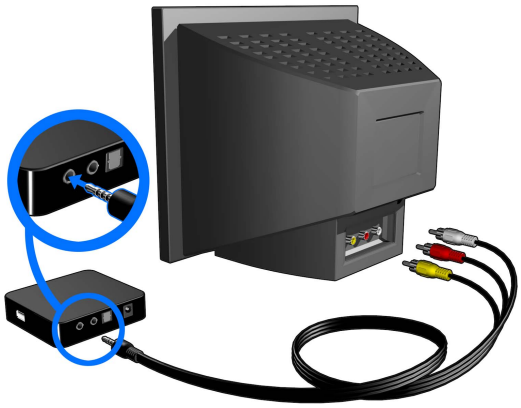

Componente (alta definição)

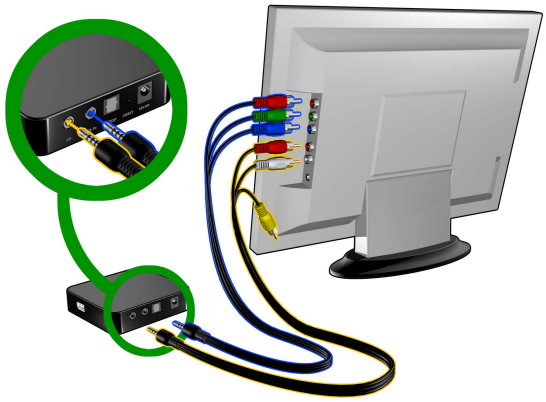

Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta:

1. Conecte o mini-conector à porta composta no media player.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

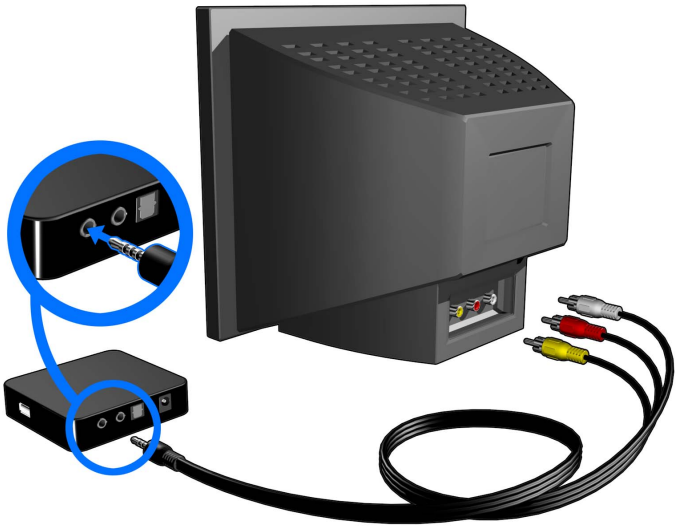

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o media player. Se o media player não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para componente ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o media player ter sido detectado, aparecerá a tela inicial para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela inicial da interface do usuário.

Se estiver ligando o dispositivo pela primeira vez, aparecerá a seguinte tela:

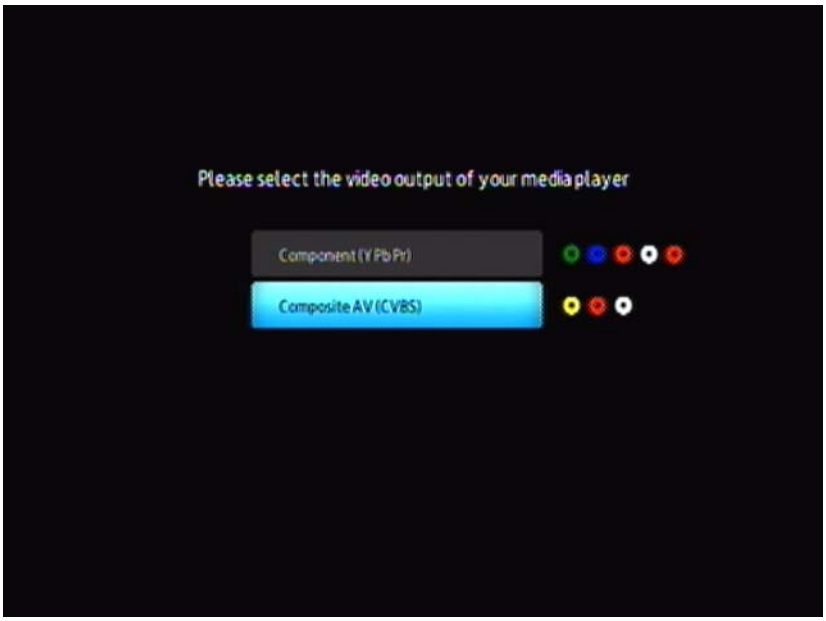

4. Use os botões de navegação UP/DOWN no controle remoto para selecionar AV Composto (CVBS).

Observação: Essa tela alternará entre componente e composto a cada 10 segundos até que você faça sua escolha.

5. Pressione o botão **ENTER** (INSERIR) para confirmar o ajuste de saída de vídeo.

   Após selecionar sua opção de saída de resolução de vídeo, veja “Uso do menu do WD TV Mini Media Player” na página 21.

Vídeo e áudio componente (alta definição)

A conexão componente apenas oferece sinais de vídeo. Também será necessário conectar os cabos de áudio composto para fornecer som. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080i.

Para conectar seu media player usando um cabo componente a mini:

1. Conecte o cabo mini no conector componente no media player.
2. Conecte as extremidades opostas nas portas no seu sistema de TV ou áudio/vídeo (se disponível, vermelho com vermelho, verde com verde, azul com azul.

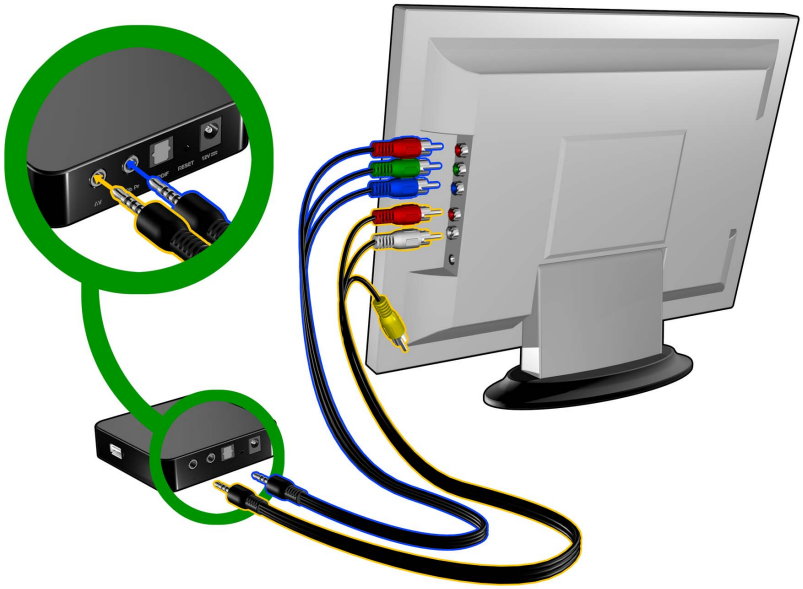

3. Para o áudio, conecte o conector composto a mini na porta composta no media player.
4. Conecte os conectores de áudio na extremidade oposta do cabo nas portas de entrada composta de áudio na sua TV, vermelho com vermelho e branco com branco.

   Espere alguns segundos para que sua TV detecte o media player. Se o media player não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para componente ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

   Após o media player ter sido detectado, aparecerá a tela inicial para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela inicial da interface do usuário.

Se estiver ligando o dispositivo pela primeira vez, aparecerá a seguinte tela:

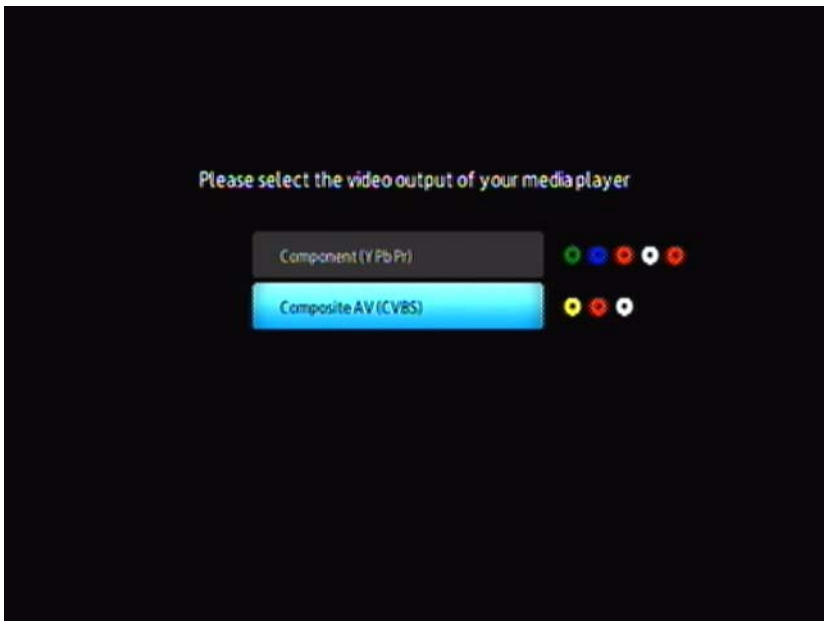

5. Use os botões de navegação UP/DOWN no controle remoto para selecionar Componente (YpbPr).

Observação: Essa tela alternará entre componente e composto a cada 10 segundos até que você faça sua escolha.

6. Pressione o botão **ENTER** (INSERIR) para confirmar o ajuste de saída de vídeo.

   Após selecionar sua opção de saída de resolução de vídeo, veja “Uso do menu do WD TV Mini Media Player” na página 21.

Áudio digital Toslink (ótica)

O Toslink (ótico) digital pode enviar áudio digital a um receptor capaz de decodificar áudio de multi-canais, tais como Dolby e DTS através de um receptor A/V.

1. Conclua a conexão de vídeo composto ou componente, tal como se descreve na página 13.
2. Insira um cabo Toslink (ótico) na porta ótica digital S/PDIF no seu media player.
3. Insira a outra extremidade do cabo Toslink (ótico) na porta ótica digital em seu receptor A/V.

4. Selecione a fonte de áudio apropriada.

Observação: Cabo Toslink vendido separadamente.

Etapa 4 - Conexão de um dispositivo USB

O media player possui uma porta USB que suporta a reprodução de um HD externo USB da WD.*

* Para obter uma lista de unidades externas WD compatíveis, consulte o Artigo n° 2581 em nossa base de conhecimentos, no site *support.wdc.com*.

Certos hubs USB foram testados para garantir compatibilidade. Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis, consulte o Artigo n° 2581 em nossa base de conhecimentos, no site support.wdc.com.

Para conectar o dispositivo USB:

1. Conecte o dispositivo USB na porta USB do media player.

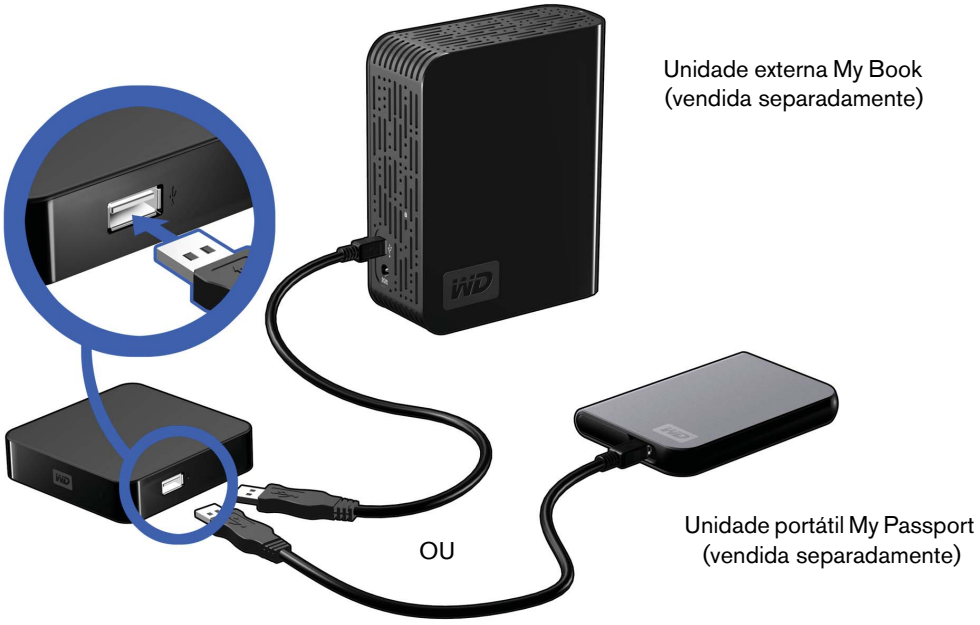

2. Aguarde alguns momentos enquanto o media player varre o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia. (A varredura é ativada por padrão).

Isso pode levar vários minutos, dependendo da capacidade de armazenamento do dispositivo USB e do número de arquivos de mídia disponíveis. Quando o dispositivo USB é detectado, o LED de status acende. Aparece o aviso “Please insert a USB storage device (Insira um dispositivo de armazenamento USB)”.

Para usuários do Apple

Para HFS+, o Journaling deve estar desativado no dispositivo de armazenamento conectado ao media player. Para obter informações sobre como desativar o Journaling, consulte apágina 6.

Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **EJECT** (EJETAR) no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Aperte o botão **EJECT** (EJETAR) no controle remoto.
2. Realce a marca no aviso de ejeção e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).
3. Desconecte o dispositivo USB do media player.

5 Operando o WD TV Mini Media Player

Uso do controle remoto

O controle remoto do media player permite que você navegue para a Tela inicial, procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta sinais infravermelhos do controle remoto.

Importante: Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho no media player.

Botão	Função
HOME (TELA INICIAL)	Tela inicial, que exibe Music/Photo/Video/File Management/Settings (Música/Foto/Vídeo/Gerenciamento de arquivos/Configuração).
POWER (ALIMENTAÇÃO)	Ligar/Desligar.
Botões de navegação	Navegue através das opções da Tela inicial, telas de menus, bibliotecas de mídias e barras de ferramentas.
ENTER (INSERIR)	▪ Exibe os diretórios de mídias e as telas Settings (Configurações). ▪ Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. ▪ Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de configurações.
STOP (PARAR)	Detém a reprodução e volta à tela anterior.
BACK (VOLTAR)	Volta para a tela anterior.
REV (retroceder)	Varre para trás durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16× e 32x para vídeo. 2x, 4x, e 8x para áudio.
PREV (ANTERIOR) (faixa anterior)	▪ Aperte uma vez para pular para o início do arquivo de áudio/vídeo. ▪ Aperte duas vezes para pular para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior.
SEARCH (PESQUISAR) (pasta atual)	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual.
OPTION (OPÇÃO)	Durante a reprodução, exibe a barra de ferramentas para opções de reprodução adicionais.
PAUSE/PLAY (PAUSA/ REPRODUZIR)	Alterna entre pausa e reprodução.
FF (avanço rápido)	Varre para a frente através da reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16× e 32x para vídeo. 2x, 4x, e 8x para áudio.
NEXT (PRÓXIMO) (próxima faixa)	Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem.
EJECT (EJETAR)	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.

Ligando o WD TV Mini Media Player

Pressione o botão **POWER** no controle remoto para ligar o dispositivo.

Se deseja alterar a opção de saída de vídeo:

1. Aperte **HOME** (TELA INICIAL) e, depois, selecione o ícone Settings (Configurações) .

2. Aperte **ENTER** (INSERIR). O menu Settings (Configurações) se abrirá.
3. Use os botões de navegação UP/DOWN no controle remoto para selecionar a resolução de saída de vídeo.
4. Use os botões de navegação UP/DOWN no controle remoto para selecionar uma das seguintes opções de saída de vídeo:

- Componente (YPbPr)
- Composto AV (CVBS)

Uso do menu do WD TV Mini Media Player

O menu da tela inicial do WD TV Mini Media Player é exibido quando você aperta **HOME** (TELA INICIAL) no controle remoto. Os ícones nesta tela permitem que você pesquise sua biblioteca de mídia e defina as configurações do media player.

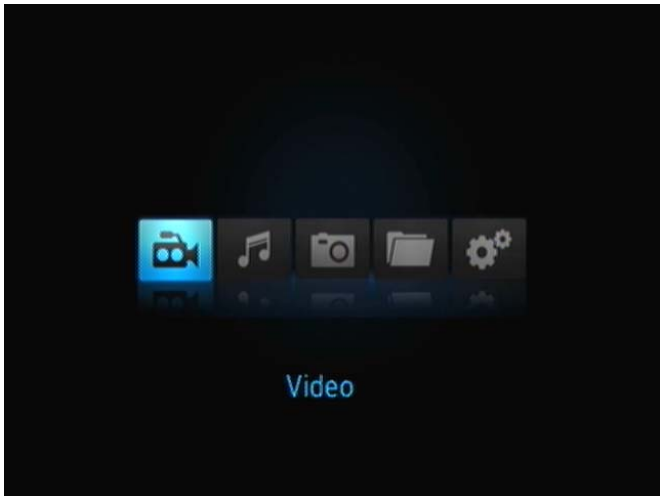

Opções da Tela inicial

As quatro principais opções (ícones) da Tela inicial são:

- Video (Vídeo)
- Music (Música)
- Photo (Foto)
- File Management (Gerenciamento de arquivos)
- Settings (Configurações)

- Os ícones Music (Música), Video (Vídeo) e Photo (Foto) representam pastas para os diferentes tipos de mídias. O conteúdo da mídia será exibido como um arquivo/pastas de arquivos em um diretório da unidade USB ou como uma lista de compilação de mídias com base nas informações de metadados. Por exemplo, os arquivos de música podem ser categorizados com base em seu gênero ou no nome do artista.
- Settings (Configurações) permite que você personalize a forma pela qual você usa o media player e configure suas preferências para reprodução de mídias. Para obter mais informações, consulte “Configurações e recursos avançados” na página 45.

Navegação na Tela inicial

Use as seguintes teclas para navegar através das telas do menu.

Botão	Função
Seta para cima/para baixo	Seleciona um tipo de mídia (fotos, vídeo ou música) ou configurações
Seta para a esquerda/direita	Move dentro de uma categoria
ENTER (INSERIR)	Inicia sua seleção

Gerenciamento de arquivos

Copiando arquivos

Observação: É necessário um hub USB para copiar arquivos de um dispositivo de armazenamento USB a outro.

Para realizar uma cópia de um arquivo no dispositivo de memória USB conectado, siga os passos apresentados abaixo. O procedimento é o mesmo para todos os tipos de arquivos de mídia, filmes, fotos ou música.

1. Conecte um hub USB ao conector USB no media player.
2. Conecte os dispositivos de armazenamento USB ao hub USB.
3. No menu Home (Inicial), navegue até localizar a categoria Gerenciamento de arquivos.

4. Pressione **ENTER** (INSERIR) no controle remoto para visualizar as pastas no dispositivo de armazenamento USB.

A tela exibirá uma lista de pastas disponíveis.

5. Pressione a seta para cima ou para baixo para seleciona a pasta com o arquivo de mídia que deseja copiar e pressione **ENTER** (INSERIR). A tela exibirá os conteúdos dos arquivos da pasta selecionada.

6. Selecione o arquivo que deseja copiar e pressione ▶. Aparecerá um marca (tique) no lado direito do nome do arquivo que deseja copiar. Então, pressione o botão **OPTION** (Opção) no controle remoto. A primeira opção oferecida é “Copy files” (Copiar arquivos).

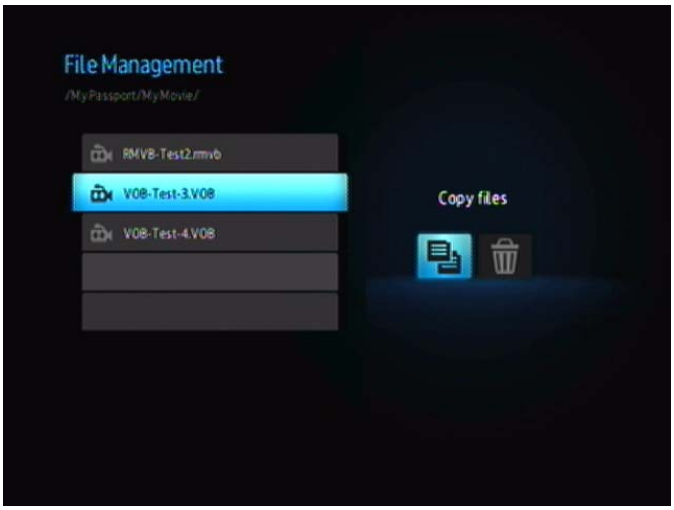

7. Pressione **ENTER** (INSERIR) para selecionar o dispositivo alvo e então pressione **OPTION** (Opção) para confirmar.
8. Pressione **ENTER** (INSERIR) para começar a copiar o arquivo.

Remoção de arquivos

Para eliminar um arquivo no dispositivo de memória USB conectado, siga os passos apresentados abaixo. O procedimento é o mesmo para todos os tipos de arquivos de mídia, filmes, fotos ou música.

1. Conecte um hub USB ao conector USB no media player.
2. Conecte os dispositivos de armazenamento USB ao hub USB.
3. No menu Home (Inicial), navegue até localizar a categoria Gerenciamento de arquivos.

4. Pressione **ENTER** (INSERIR) no controle remoto para visualizar as pastas no dispositivo de memória USB. A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis.

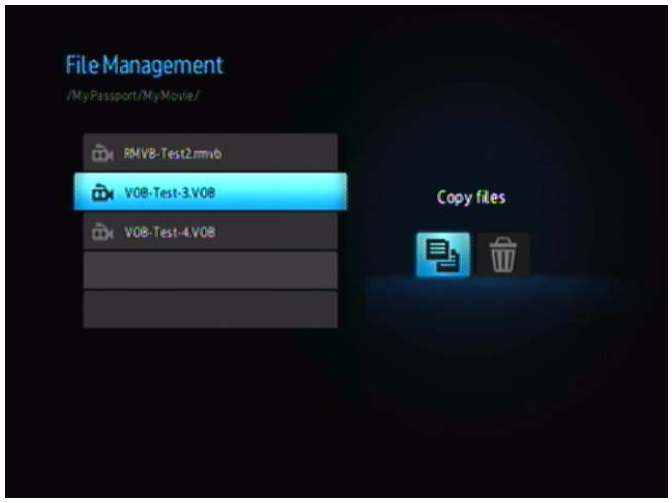

5. Pressione a seta para cima ou para baixo para seleciona a pasta com o arquivo de mídia que deseja eliminar e pressione ▶. A tela exibirá os conteúdos dos arquivos da pasta selecionada. Quando os arquivos de filmes e fotos são selecionados, eles apresentarão uma pré-visualização do filme ou foto, os arquivos de áudio exibem informações de arquivos e capa de álbum, se estiverem disponíveis.

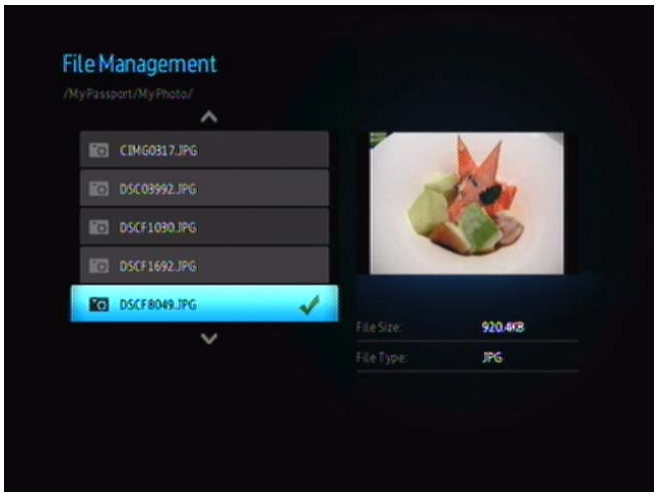

6. Selecione o arquivo que deseja eliminar e pressione o botão **OPTION** (Opção) no controle remoto. A primeira opção oferecida é “Delete these files? (Eliminar esses arquivos?)”.

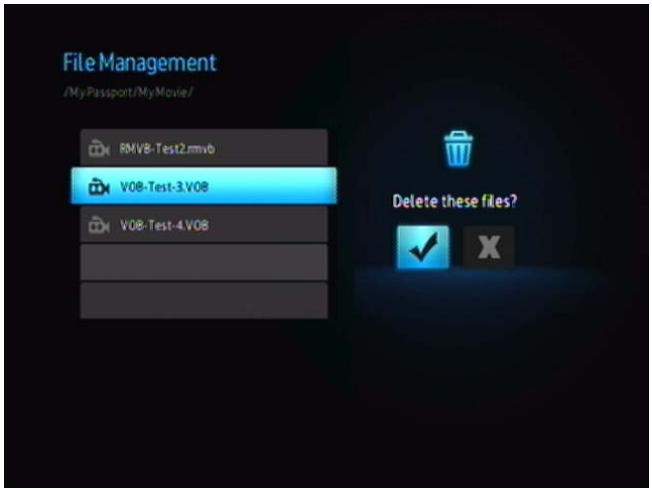

7. Pressione **ENTER** (INSERIR) para selecionar a marca e começar a eliminar o arquivo. Quando o arquivo estiver removido, uma nova tela o informa que o arquivo foi eliminado.

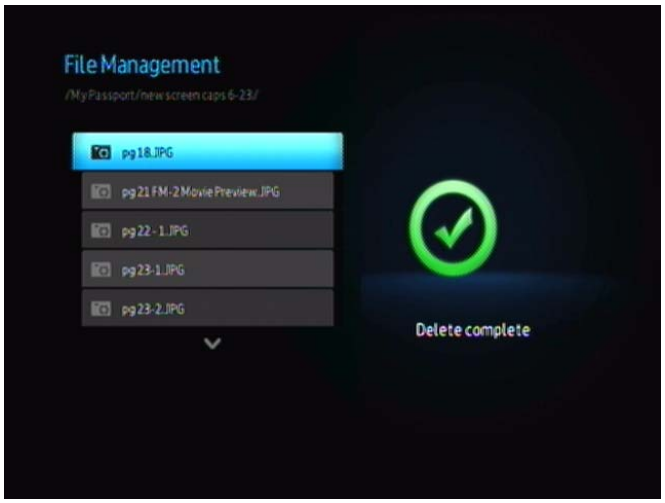

Auto Play

Observação: O Auto play (Reprodução automática) não é compatível com hubs USB.

1. Salve o conteúdo de mídia ou arquivos no diretório raiz do dispositivo de armazenamento USB.
2. Vá ao menu Setup (Configuração) e selecione Auto Play (Reprodução automática). Você precisará reiniciar o media player para que sua seleção tenha efeito. Depois de ajustar isso, o Auto Play (Reprodução automática) começa toda vez que ligar o media player.

Para desabilitar o Auto Play (Reprodução automática), pressione **STOP** (Parar) ou **HOLD** (Pausar) durante a reprodução do conteúdo, depois vá ao menu Setup (Configuração) e selecione **OFF**.

Observação: O Auto Play (Reprodução automática) ignorará todos os arquivos não compatíveis sem exibir mensagens de aviso do sistema durante a reprodução.

6

Como assistir a vídeo

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando o media player.

Formatos de vídeo compatíveis

Os seguintes formatos de arquivos de vídeo são compatíveis.

- AVI (Xvid, MPEG4)
- MPG/MPEG
- VOB
- MP4/MOV (MPEG4)
- RM ou RMVB 8/9/10

Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

1. Conecte um HD USB ao conector USB.
2. Navegue até a categoria Video (Vídeo) .

3. Pressione o botão **ENTER** (INSERIR) no controle remoto para acessar o dispositivo USB. A tela seguinte tela abrirá .

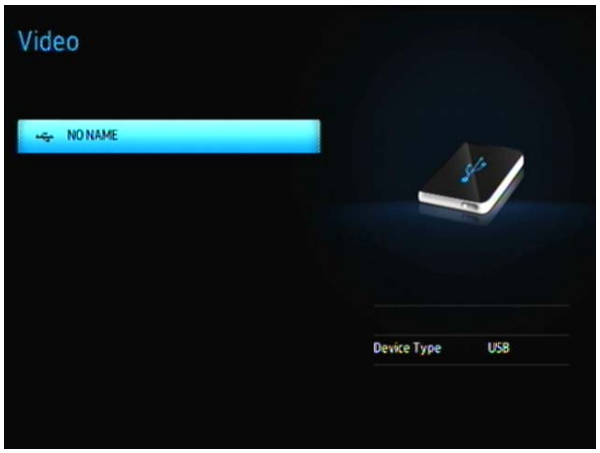

4. Pressione o botão **ENTER** (INSERIR) no controle remoto novamente para visualizar os conteúdos do dispositivo USB.

5. Use os botões UP/DOWN (para cima e para baixo) no controle remoto para navegar até a pasta com vídeos e pressione o botão **ENTER** (INSERIR) no controle remoto para visualizar o conteúdo da pasta.

6. Use os botões UP e DOWN (para cima e para baixo) no controle remoto para pesquisar a lista de vídeos. Aparecerá uma pré-visualização do vídeo no lado direito da tela.
7. Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de vídeos, realce o nome da lista de reprodução e, depois, aperte **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUZIR).
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de vídeo em uma pasta, realce um vídeo nessa pasta e, depois, aperte **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUZIR).

Retomar a reprodução

Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi parcialmente reproduzido antes, aparecerá a seguinte tela solicitando que escolha se quer reproduzir o arquivo desde o início ou se prefere retomar a reprodução a partir da última posição reproduzida. Selecione ☑ para retomar a reprodução ou ☒ para começar a reprodução desde o início.

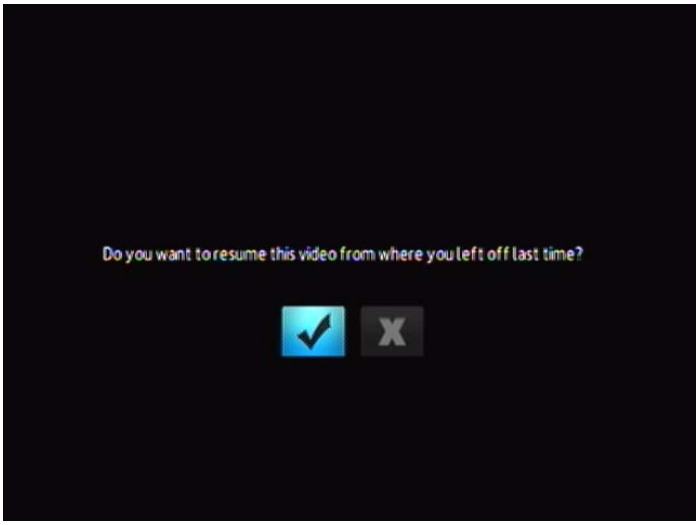

Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

Botão	Função
STOP (PARAR)	Interrompe a reprodução de vídeo
PAUSE/PLAY (PAUSA/REPRODUZIR)	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo
1. Aperte **FF** (avanço rápido) ou **REV** (retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Aperte **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUZIR) para continuar a reprodução na posição selecionada	Varre a reprodução do vídeo para a frente ou para trás O media player é compatível com as seguintes velocidades de varredura: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
Aperte **PREV** (faixa anterior) uma vez	Inicia a reprodução desde o começo
NEXT (PRÓXIMO)	Reproduz o próximo arquivo de vídeo na pasta de vídeos/lista de reprodução
Aperte **PREV** (faixa anterior) duas vezes	Reproduz o arquivo de vídeo anterior na pasta de vídeos/lista de reprodução

Opções de reprodução de vídeo

A barra de ferramentas Video (Vídeo) possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você assiste a seus vídeos.

- Para exibir a barra de ferramentas Video (Vídeo), aperte **OPTION** (OPÇÃO).
- Para ocultar a barra de ferramentas, aperte **BACK** (VOLTAR) ou **OPTION** (OPÇÃO) novamente.

Exibição do painel de informações Video (Vídeo)

Use esta opção para exibir o painel de informações Video (Vídeo) na parte inferior da tela. Esse painel mostra a seguinte informação sobre o vídeo atual, se o arquivo de vídeo for compatível:

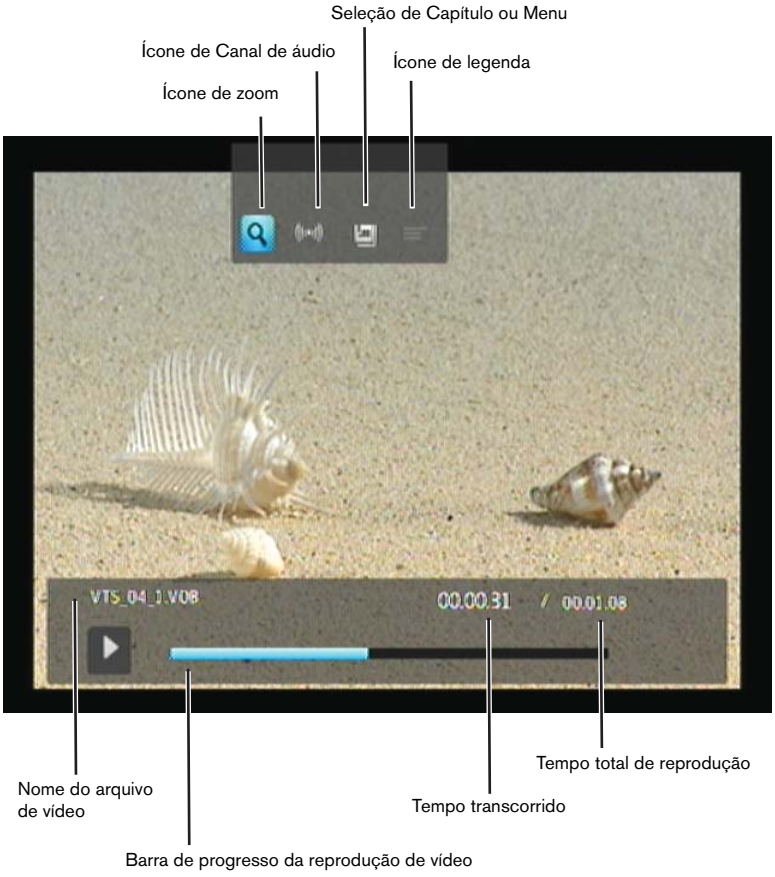

Seleção de opções de zoom de vídeo

Use estas opções para alterar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo.

Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a reprodução de vídeo, aperte **OPTION** (OPÇÃO). A barra Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.

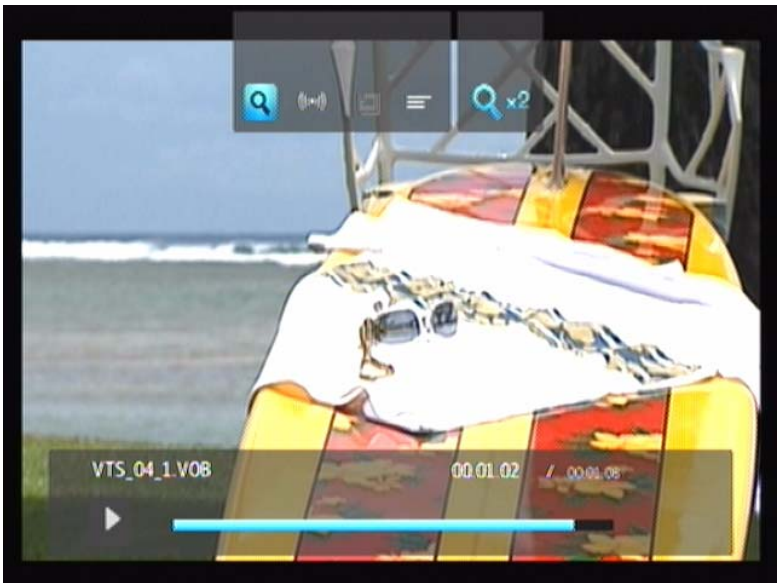

2. Realce e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) repetidamente para alternar entre as opções de zoom disponíveis.
   OU

Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para reverter para a escala de visualização padrão.

Seleção de canais de áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta do vídeo atual.

Para selecionar o canal de áudio:

1. Aperte **OPTION** (OPÇÃO).
2. Realce e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) repetidamente até que o canal de áudio que você deseja seja exibido.

Seleção de legendas

Use esta opção para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo.

Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

Para visualizar legendas:

1. Durante a reprodução de vídeo, aperte **OPTION** (OPÇÃO). A barra de ferramentas Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.

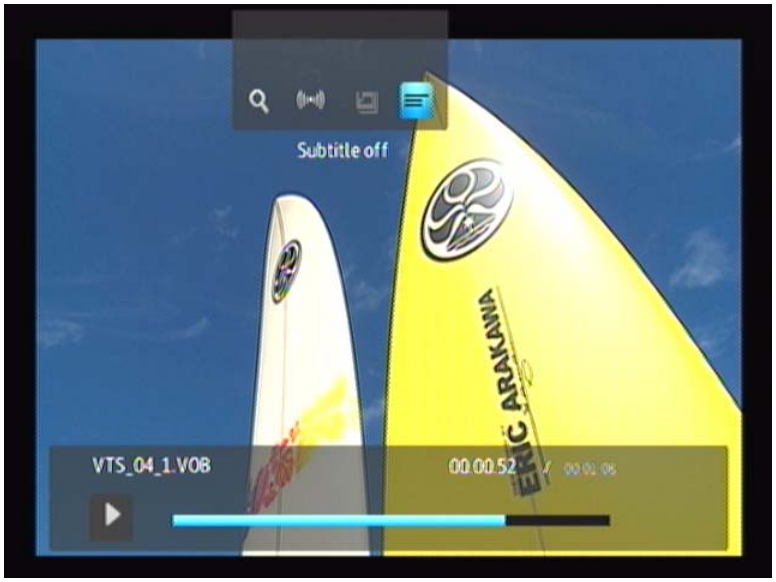

2. Realce e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) repetidamente para alternar entre as legendas disponíveis.

Seleção de um Capítulo

Use essa opção para selecione um capítulo a ser visualizado.

Para selecionar um capítulo:

1. Durante a reprodução de vídeo, aperte **OPTION** (OPÇÃO). A barra Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.

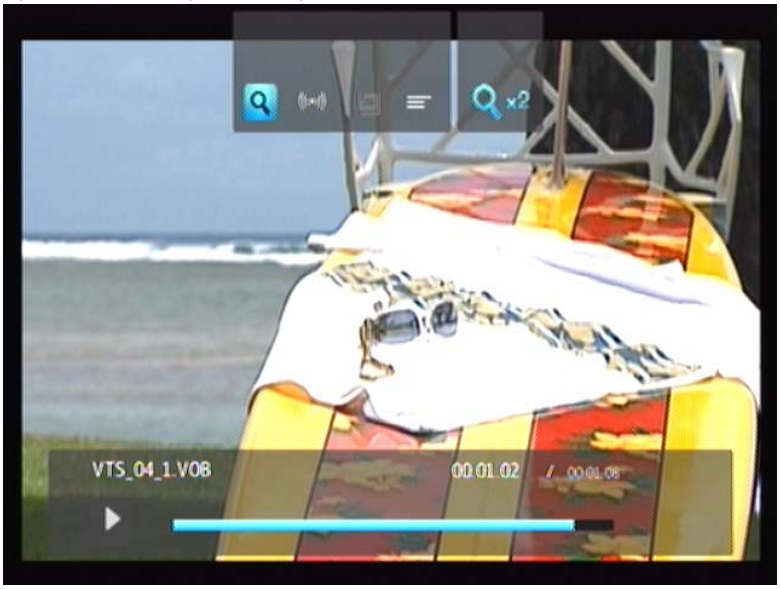

2. Realce e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) repetidamente para alternar entre os capítulos disponíveis.

7

Reprodução de música

Com o media player, você pode copiar sua biblioteca de música para um dispositivo USB e ouvi-la em sua unidade de entretenimento. Os seguintes formatos de arquivos de áudio e codecs de áudio são compatíveis.

Áudio

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- Real Audio
- APE
- Dolby Digital

Reprodução de música

1. Conecte um HD USB ao conector USB.
2. Navegue até a categoria Music (Música) .

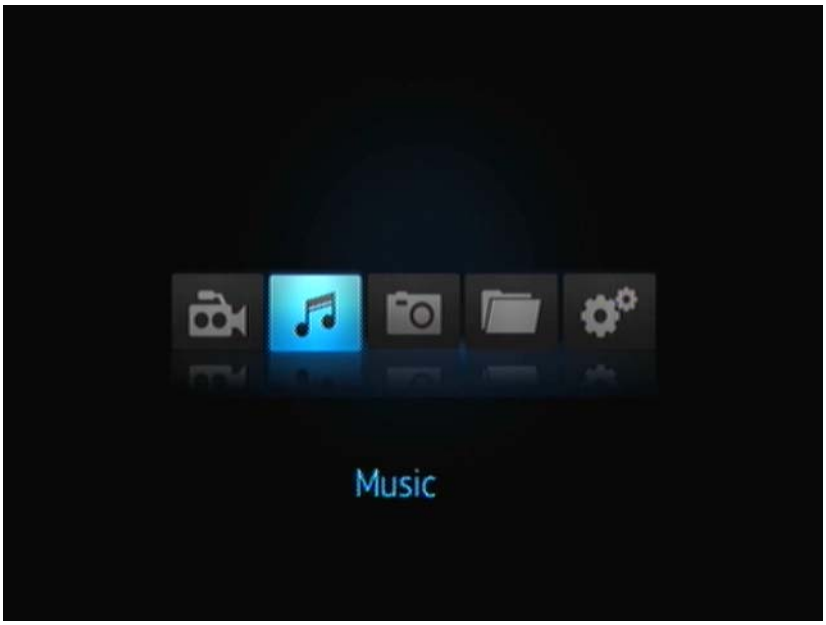

3. Pressione o botão **ENTER** (INSERIR) no controle remoto para acessar o dispositivo USB.

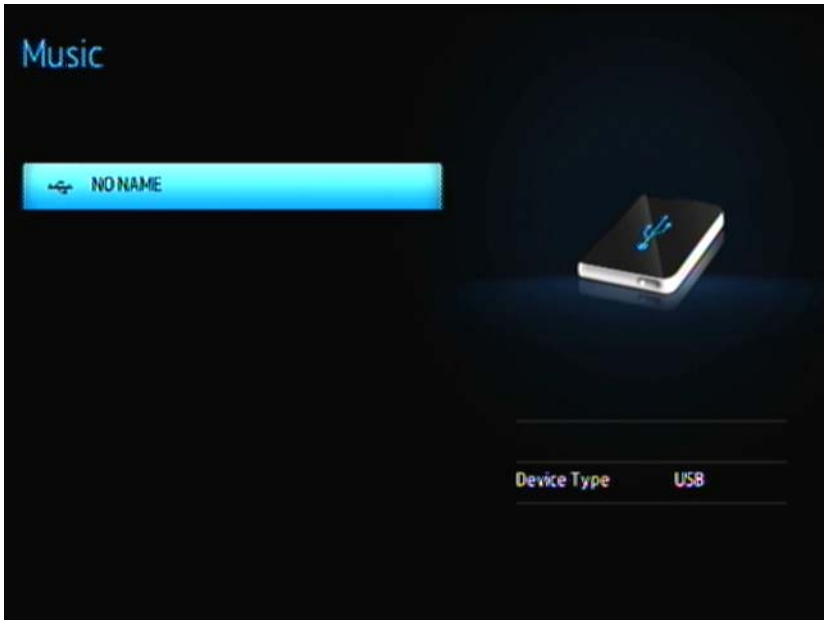

4. Pressione o botão **ENTER** (INSERIR) no controle remoto novamente para visualizar os conteúdos do dispositivo USB:

5. Use os botões NAVIGATION (Navegação) no controle remoto para navegar até a pasta com músicas e pressione o botão **ENTER** (INSERIR) no controle remoto para visualizar o conteúdo da pasta:

6. Use os botões UP e DOWN (para cima e para baixo) no controle remoto para pesquisar os arquivos de músicas. Aparecerão informações sobre o arquivo de música no lado direito da tela.
7. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de músicas, realce o nome da lista de reprodução e, depois, aperte **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUZIR).
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, aperte **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUZIR).

   A tela de reprodução de música exibirá as seguintes informações sobre o arquivo de áudio que está sendo reproduzido no momento:

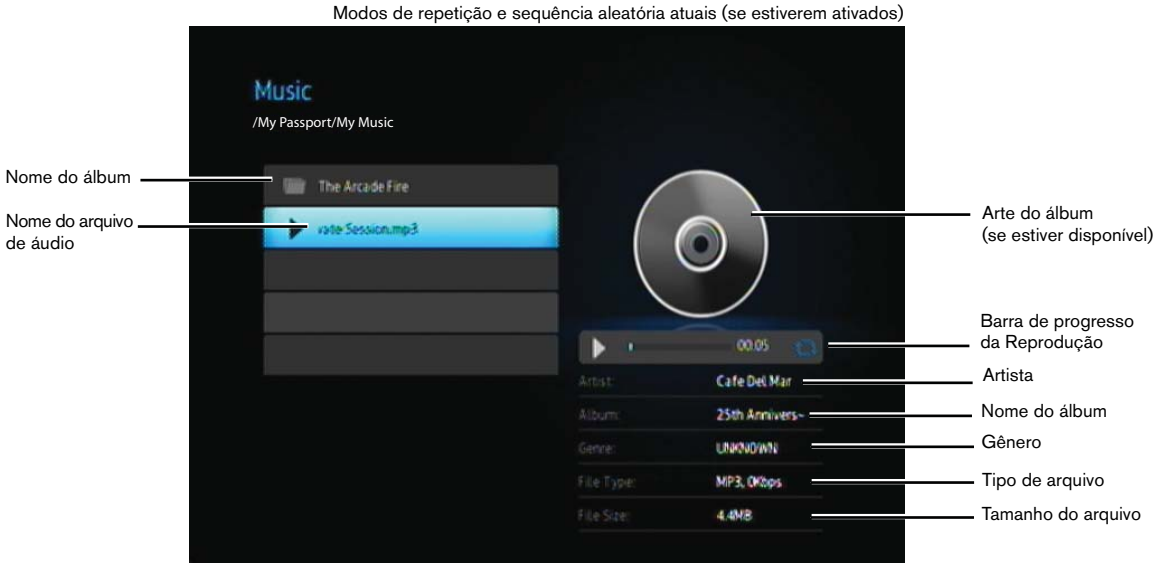

   A barra de progresso da Reprodução aparecerá na tela ao realçar a música "atualmente" em reprodução.

Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música:

Botão	Função
STOP (PARAR)	Pára a reprodução de áudio
PAUSE/PLAY (PAUSA/REPRODUZIR)	Pausa ou continua a reprodução de áudio
1. Aperte **FF** (avanço rápido) ou **REV** (retroceder) para varrer o arquivo de áudio (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura). 2. Aperte **PLAY** (REPRODUZIR) para continuar a reprodução na posição selecionada.	Varre a reprodução do áudio para a frente ou para trás O media player é compatível com as seguintes velocidades de varredura: 2×, 4×, 8×
Aperte **PREV** (faixa anterior) uma vez.	Inicia a reprodução desde o começo
Aperte **NEXT** (PRÓXIMA)	Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas
Aperte **PREV** (faixa anterior) duas vezes.	Reproduz a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas

Opções de reprodução de música

Os dois ícones do comando na barra de progresso da Reprodução indicam os modos de repetição ou repetição aleatória selecionados.

Para configurar o modo de repetição de música:

1. Aperte **HOME** (TELA INICIAL) e, depois, selecione o ícone Settings (Configurações) .

2. Aperte **ENTER** (INSERIR). O menu Settings (Configurações) se abrirá.

3. Use os botões de navegação para cima/para baixo para selecionar uma categoria de Settings (Configurações) e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR). O menu de opções para essa categoria se abre (por exemplo, Modo de repetição de música).

Reprodução de música do seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, o media player não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, o media player reatribui novos nomes para as pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com o media player. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.

Observação: O WD TV Mini Media Player não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™, e Vongo®.

Para usar seu iPod com o media player, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.

Observação: O WD TV Mini Media Player só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

8

Visualização de fotos

Com o media player, você pode visualizar seu álbum de fotos digitais no conforto de sua sala de estar. Ele é perfeito para compartilhar os momentos divertidos com seus amigos e familiares. Os seguintes formatos de arquivos de imagem são compatíveis:

- GIF (GIFs animados não são compatíveis)
- BMP (não-compactado)
- JPEG (escala de cinza, RGB, YCbCy)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (somente canal não-alfa)

Exibição de fotos

1. Conecte um HD USB ao conector USB.
2. Selecione o ícone Photo (Foto) .

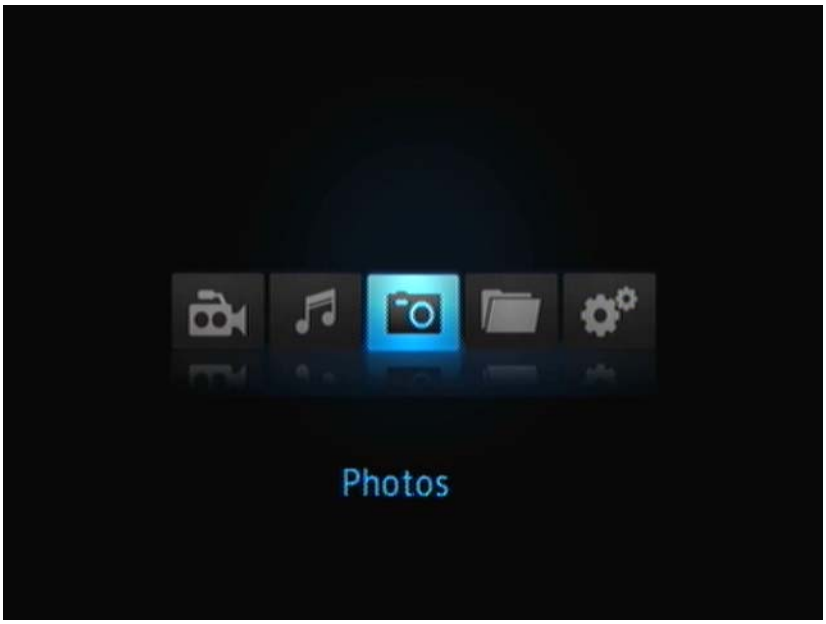

3. Pressione o botão **ENTER** (INSERIR) no controle remoto novamente para visualizar os conteúdos do dispositivo USB.

A tela exibirá miniaturas de todos os arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com o media player serão exibidos.

4. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
   - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).
   - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, aperte **NEXT** (Próxima) (foto).
   - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, aperte **PREV** (anterior).

Opções de exibição de fotos

A barra de ferramentas Picture (Imagem) possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você visualiza suas imagens.

1. Para exibir a barra de ferramentas Picture (Imagem), aperte **OPTION** (OPÇÃO).

2. Para ocultar a barra de ferramentas, aperte **BACK** (VOLTAR) ou **OPTION** (OPÇÃO) novamente.

Rotação da imagem

Use estas opções para girar a imagem no sentido horário ou no sentido anti-horário. Essas configurações não afetam a orientação do arquivo original.

Para girar a imagem:

1. Durante a visualização de fotos, aperte **OPTION** (OPÇÃO). A barra de ferramentas Picture (Imagem) abrirá na parte inferior da tela.

2. Realce o ícone de rotar imagem e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) repetidamente até que o ícone de rotação desejado esteja ajustado.

   OU

   Aperte **OPTION** (OPÇÃO) ou **BACK** (VOLTAR) para reverter para a orientação de exibição padrão.

Uso do zoom em fotos

Use estas opções para alterar a escala de visualização da exibição da imagem.

Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a visualização de fotos, aperte **OPTION** (OPÇÃO). A barra de ferramentas Picture (Imagem) abrirá na parte inferior da tela.

2. Selecione o ícone de zoom para aproximar com o zoom, depois pressione **ENTER** (INSERIR) repetidamente até chegar à escala que deseja mostrar.

   OU

3. Use os botões de navegação do controle remoto (Esquerda, Direita, Para cima, Para baixo) para dar uma panorâmica na exibição.

Apresentação de slides de fotografias

O media player permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja “Exibição de fotos” na página 39.)

2. Selecione a pasta de fotos e, depois, aperte **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUZIR) para iniciar a apresentação de slides.

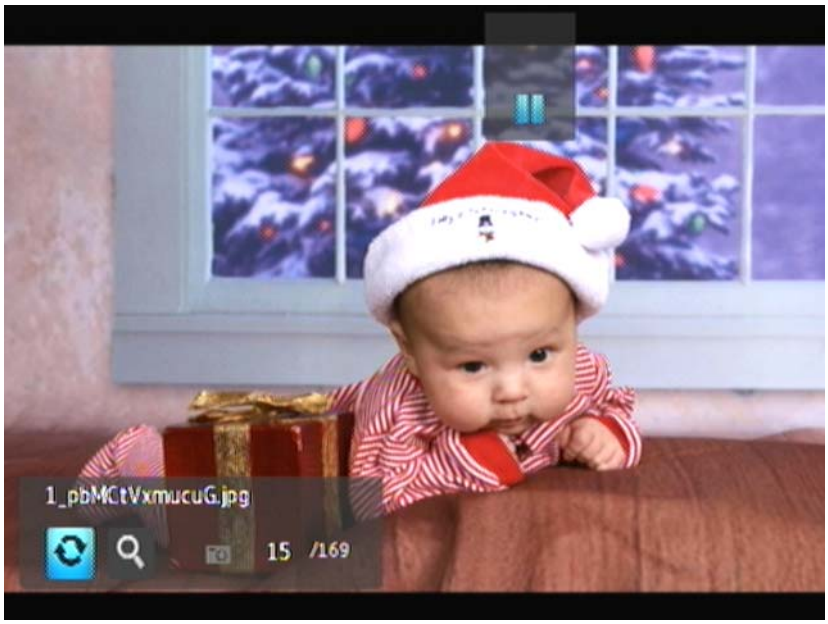

Para visualizar o painel de informações Slideshow (Apresentação de slides):

Durante uma apresentação de slides, aperte **OPTION** (OPÇÃO). A barra de ferramentas Slideshow (Apresentação de slides) abrirá na parte inferior da tela.

OU

Aperte **OPTION** (OPÇÃO) para ocultar o painel de informações Slideshow (Apresentação de slides).

Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

Botão	Função
STOP (PARAR)	Interrompe a apresentação de slides
PAUSE/PLAY (PAUSA/REPRODUZIR)	Pausa ou continua a apresentação de slides
NEXT (Próxima) (foto)	Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides
PREV (foto anterior) duas vezes	Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides

Opções da apresentação de slides

A barra de ferramenta Slideshow tem os mesmos ícones de comandos que a barra de ferramenta de Imagens.

9 Configurações e recursos avançados

O menu Settings (Configurações) permite que você personalize a forma pela qual você usa o media player e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de Settings (Configurações):

1. Aperte **HOME** (TELA INICIAL) e, depois, selecione o ícone Settings (Configurações) .

2. Aperte **ENTER** (INSERIR). O menu Settings (Configurações) se abrirá.

3. Use os botões de navegação para cima/para baixo para selecionar uma categoria de Settings (Configurações) e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR). O menu de opções para essa categoria se abre (por exemplo, Modo de repetição de foto).

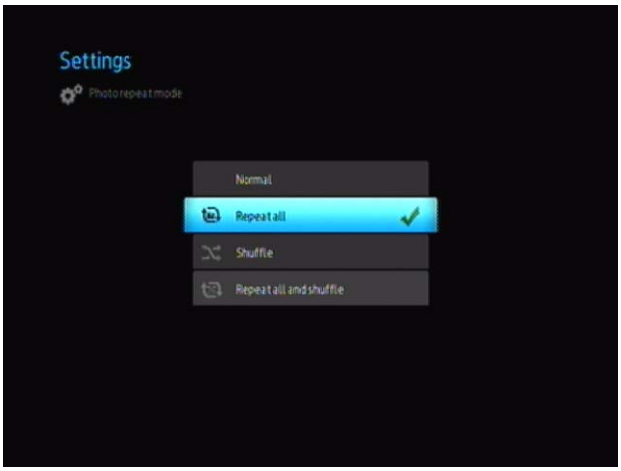

Há 14 categorias de Configurações, incluindo Idioma, Idioma da legenda, Intervalo da apresentação de slides, Sequência da apresentação de slides, Modo de repetição de música, Modo de repetição de filmes, Modo de repetição de fotos, Modo de exibição, Resolução da saída de vídeo, Exibição do navegador, Reprodução automática, Restauração do sistema e Sobre.

Botões de navegação de Settings (Configurações)

Use estes botões no controle remoto para navegar dentro e entre as telas de Settings (Configurações).

Botão	Função
Para cima/Para baixo	▪ Seleciona um menu ▪ Seleciona uma configuração do menu em uma tela de opção
ENTER (INSERIR)	Exibe a tela de opção para o menu selecionado
1. Aperte **ENTER** (INSERIR). Aparecerá uma solicitação de confirmação. 2. Selecione ☑ e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR). Se sua unidade de entretenimento não for compatível com a configuração selecionada, nenhuma alteração será feita e a configuração original será mantida.	Aplica a configuração do menu selecionada
BACK (VOLTAR)	Exibe a tela do menu anterior

Configurações disponíveis

Os seguintes menus de configurações estão disponíveis:

Language (Idioma)

Use este menu para selecionar o idioma do menu para o seu WD TV Mini Media Player. As opções podem incluir:

- Inglês (padrão)
- Francês
- Italiano
- Alemão
- Espanhol
- Chinês Simplificado
- Chinês Tradicional
- Coreano
- Japonês
- Russo
- Português

Subtitle Language (Idioma da legenda)

Use este menu para selecionar o idioma da legenda para o seu vídeo (se vários idiomas estiverem disponíveis). As opções incluem:

- Inglês (padrão)
- Alemão
- Espanhol
- Francês
- Italiano
- Chinês Simplificado
- Chinês Tradicional
- Japonês
- Coreano
- Inglês
- Russo
- Tailandês
- Grego
- Turco
- Vietnamita
- Malaio
- Hindi

Tamanho de letra de legendas

- Pequeno (padrão)
- Médio
- Grande

Slideshow Interval Time (Intervalo da apresentação de slides)

Use este menu para configurar o intervalo de tempo entre as imagens na apresentação de slides. As opções incluem:

- 3 segundos (padrão)
- 5 segundos
- 10 segundos
- 15 segundos
- 30 segundos
- 1 minuto
- 5 minutos
- 15 minutos
- 1 hora

Slideshow Mode (Modo de apresentação de slides)

Use este menu para configurar a sequência e transições da apresentação de slides. As opções incluem:

- Nenhum (padrão)
- Aleatório
- Zoom e panorâmico
- Troca lateral
- Troca oblíqua
- Abrir e Fechar
- Persianas e linhas
- Expandir

Music Repeat Mode (Modo de repetição de música)

Use este menu para configurar o modo de repetição de músicas. As opções incluem:

- Normal (padrão)
- Repetir todas
- Repetir uma
- Repetição aleatória
- Repetir todas e Repetição aleatória

Movie Repeat Mode (Modo de repetição de filmes)

Use este menu para configurar o modo de repetição de filmes. As opções incluem:

- Normal (padrão)
- Repetir todas
- Repetir uma

Photo Repeat Mode (Modo de repetição de fotos)

Use este menu para configurar o modo de repetição de fotos. As opções incluem:

- Normal (padrão)
- Repetir todas
- Repetição aleatória
- Repetir todas e Repetição aleatória

Display Mode (Modo de exibição)

Use este menu para configurar o modo de repetição de tela. As opções incluem:

- 4:3 (padrão)
- 16:9

Photo Scaling (Dimensionamento das fotos)

- Exibir como está (padrão)
- Moldar à Tela

Video Output Resolution (Resolução de saída de vídeo)

Use este menu para ajustar a entrada de TV. As opções incluem:

- Componente - Y, Pb, Pr
- Composto - AV (CVBS)

Browser Display (Exibição do Navegador)

Use este menu para ajustar a exibição do navegador. As opções incluem:

- Modo de lista (padrão)
- Modo Miniatura

Auto Play (Reprodução automática)

Use este menu para ajustar a opção de reprodução automática para fotos de vídeos. As opções incluem:

- Desligado (padrão)
- Todas as fotos com música
- Todos os vídeos

Screensaver Delay (Demora do protetor de tela)

Use este menu para ajustar a demora antes de ligar o protetor de tela. As opções incluem:

- 5 minutos
- 10 minutos
- 15 minutos
- Nenhum (padrão)

System Reset (Redefinição do sistema)

Use esta opção para restaurar todas as preferências do sistema e os ajustes de reprodução de mídia do media player aos seus valores padrão de fábrica. Isto é feito para corrigir problemas de desempenho causados por uma atualização de firmware mal sucedida ou uma definição de configuração incorreta.

Para realizar a redefinição do sistema:

1. Aperte **HOME** (TELA INICIAL). O menu principal será aberto.
2. Selecionar o ícone Settings (Configurações) e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).
3. Selecione **System Reset** (Redefinição do sistema) e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).
4. Realce **Yes** (Sim) e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).

About (Sobre)

Selecione esta opção para exibir a versão atual do firmware.

Localização do conteúdo da mídia

Para usar o WD TV Mini Media Player, primeiramente você terá que colocar conteúdo em sua unidade USB. Transfira seus arquivos favoritos -- música, vídeo, fotos -- de seu computador para a unidade USB e conecte a unidade USB no media player. Então, você poderá navegar pelo menu e selecionar os arquivos que deseja reproduzir ou visualizar. A pesquisa da mídia só poderá ser realizada onde os arquivos estiverem visíveis, como por exemplo, em uma pasta. Este recurso de pesquisa só é compatível com inglês ou caracteres baseados em inglês. Procure títulos em caracteres não-ingleses pesquisando nos menus/ categorias.

Pesquisa automática

Para realizar uma pesquisa da mídia:

1. Se desejar procurar um tipo de mídia específico (por exemplo, somente arquivos de vídeo), vá para a Tela inicial para esse tipo de mídia.
2. Aperte **SEARCH** (PESQUISAR) no controle remoto. A tela SEARCH (Pesquisar) abrirá.
3. Defina os parâmetros da pesquisa selecionando **Contains** (Contém) e **Starts with** (Começa com), depois, apertando **ENTER** (INSERIR). Quanto mais informações forem fornecidas, melhores serão os resultados da pesquisa.
   - **Starts with** (Começa com) – Todos os arquivos com nomes que começam com os caracteres inseridos neste campo serão incluídos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por “glo” resultaria nas seguintes correspondências:
     Global party.jpg
     Glow of the Field.jpg
     Gloss.jpg
   - **Contains** (Contém) – Todos os arquivos com nomes que incluem os caracteres inseridos neste campo serão relacionados nos resultados da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por “un” proporcionaria as seguintes correspondências:
     Land of the Rising Sun.jpg
     shunt_1a.jpg
     Unite.jpg

   Será aberto um teclado na tela.

Para usar o teclado na tela:

- Use as teclas das setas para selecionar um caractere e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) para copiá-lo para o campo Search (Pesquisar) na barra Search (Pesquisar).
- Realce ABC e depois aperte **ENTER** (INSERIR) para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
- Realce @#& e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) para exibir o teclado de símbolos para inserção de caracteres especiais.
- Se você quiser apagar o último caractere, realce ← e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).

4. Após você ter definido os termos da pesquisa, realce **Submit** (Enviar) na parte inferior do teclado na tela e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR). Os resultados da pesquisa serão mostrados.

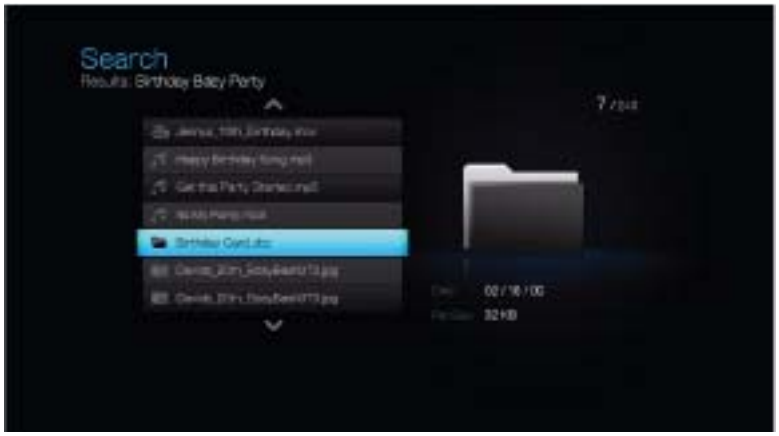

Uma mensagem lhe informa se não se encontram arquivos de mídia na pesquisa.

5. Aperte **ENTER** (INSERIR) para exibir o teclado na tela novamente e redefinir os parâmetros da pesquisa. Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes a seus parâmetros da pesquisa, eles serão relacionados conforme mostrado acima.
6. Aperte os botões das setas para cima/para baixo para selecionar o arquivo de mídia que você está procurando e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR) ou **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUZIR) para iniciar a reprodução.

Exame de seus arquivos

O MediaInfo (software gratuito) pode proporcionar informações técnicas e de tags sobre seus arquivos de vídeo ou áudio.

O MediaInfo proporciona os seguintes tipos de informações:

- Geral — título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data e duração
- Vídeo — codec, aspecto, fps e taxa de bits
- Áudio — codec, taxa de amostragem, canais, idioma e taxa de bits
- Texto — idioma das legendas
- Capítulos — número e uma lista de capítulos

O MediaInfo é compatível com os seguintes formatos:

- Vídeo — MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2 MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Áudio — OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Legendas — SRT, SSA, ASS e SAMI

Com o MediaInfo, você pode:

- Ler muitos formatos de arquivos de vídeo e áudio
- Usar vários métodos de visualização de informações, como texto, folha, árvore e HTML
- Personalizar visualizações
- Exportar informações como texto, como CSV e HTML

Para examinar seus arquivos:

1. Use seu navegador e vá para o site *http://mediainfo.sourceforge.net/en*.
2. Faça download do software e instale-o em seu computador.
3. Siga as instruções conforme solicitado.

10 Manutenção do sistema

O firmware do sistema de seu WD TV Mini Media Player pode ser atualizado para a versão mais recente, o que pode melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia e inclui correções de erros e ampliações do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site *https://www.wdc.com/register*.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e executar soluções de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte “Mensagens de erro comuns” na página 56 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda. Para obter mais informações, consulte “Serviço de Manutenção e Suporte WD” na página 2.

Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa ao seu media player como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer o que você diz a ele para fazer. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que o seu media player precisa conhecer.

Importante: Certifique-se de que o adaptador de alimentação AC do media player permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, certifique-se de que você não desconecte o dispositivo de armazenamento USB.

Para atualizar o firmware:

1. Vá para *support.wdc.com* e faça download do arquivo de atualização do firmware mais recente para seu armazenamento USB.
2. Clique em **Downloads** e, depois, no nome (ou foto) do produto.
3. Copie o arquivo de atualização do firmware para a pasta-raiz de uma unidade USB.
4. Conecte a unidade USB na porta USB do media player. Ao detectar uma atualização do firmware, o media player abre automaticamente uma tela perguntando de seja aplicar a atualização do firmware.
5. Selecione o ícone de verificação e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).
6. Selecione ☑ na solicitação de atualização do firmware e, depois, aperte **ENTER** (INSERIR).

   Isso atualizará o firmware e reiniciará automaticamente.

   Após reiniciar o media player, o novo firmware será carregado automaticamente.

Solução de problemas

Problema	Solução
EXIBIÇÃO	
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do media player permanece apagado.	▪ Certifique-se de que a TV esteja ligada. ▪ Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK. ▪ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no media player.
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do media player está intermitente.	Ocorreu uma falha de diagnóstico do sistema. Desligue seu media player, espere 10 minutos e, depois, ligue-o novamente. Se a mesma coisa acontecer, entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda (consulte "Serviço de Manutenção e Suporte WD" na página 2).
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do media player está aceso.	▪ Certifique-se de que a TV esteja ligada. ▪ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no media player. ▪ Certifique-se de que a configuração da resolução está correta. ▪ Pressione e segure o botão de reset por 10 segundos para alterar entre os modos PAL e NTSC.
A tela da TV está piscando e borrada.	▪ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado ao(s) terminal(is) correto(s) tanto na TV quanto no media player. ▪ Certifique-se de que o LED de alimentação do media player esteja aceso. ▪ Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Home (Tela inicial) | Settings (Configurações) | TV System (Sistema de TV) e: - Certifique-se de que a opção **Composite** (Composto) esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região.
A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral.	Navegue até a tela Home (Inicial) | Settings (Configurações) | Modo de exibição e certifique-se de que a proporção esteja ajustada em **4:3** ou **16:9**, a que for mais apropriada para a sua TV.
ARQUIVOS	
O arquivo não é reproduzido.	▪ Verifique a compatibilidade. Consulte "Formatos de arquivo de mídia - vídeo" na página 58.
A lista de arquivos aparece em branco.	▪ Certifique-se de que está na pasta de arquivos com os tipos de arquivos que está procurando.

Problema	Solução
ÁUDIO	
Não há som.	▪ Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido. ▪ O codec de áudio pode não ser compatível.
DISPOSITIVO USB	
O dispositivo USB conectado não está visível na tela Home (Tela inicial).	▪ O WD HD Mini Media Player só é compatível com o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um “dispositivo de armazenamento em massa”. ▪ Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).
CONTROLE REMOTO	
O controle remoto do media player não funciona.	▪ Aperte somente um botão de cada vez. ▪ Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas. ▪ As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas. ▪ Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e o media player não esteja bloqueado.
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	
A atualização do firmware não foi realizada com sucesso.	▪ Certifique-se de baixar a versão mais recente do firmware. ▪ Certifique-se de que todas as conexões estejam corretamente instaladas. ▪ Certifique-se de que o arquivo do firmware esteja colocado no diretório raiz do dispositivo de armazenamento USB. ▪ Certifique-se de que o nome do arquivo do firmware não tenha sido alterado.
FILE MANAGEMENT (Gerenciamento de arquivos)	
Não foi possível copiar ou eliminar arquivo.	▪ Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento ou arquivo não esteja bloqueado para Apenas leitura. ▪ Verifique que haja espaço suficiente na unidade de destino.

Mensagens de erro comuns

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
HOME (TELA INICIAL)	
No storage present. (Nenhum armazenamento presente.)	Conecte o dispositivo USB que contém seus arquivos de mídia.
Unrecognized storage. (Armazenamento não reconhecido.)	O modelo do dispositivo USB não é compatível. Use outro dispositivo USB.
Question XX: WD USB HDD Trouble Shooting (Pergunta XX: Solução de problemas do WD USB HDD)	Isso indica uma falha de diagnóstico do sistema. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda.
REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO	
O vídeo não possui resolução compatível.	O media player WD TV apenas decodifica resolução de definição padrão de até 576. 1. Mude os atributos do vídeo para a resolução compatível. Veja a tabela de Formatos Compatíveis na página 49.
Unable to play the selected file. Please recreate the file by using the included media editing software. (Não é possível reproduzir o arquivo selecionado. Recrie o arquivo usando o software de edição de mídia incluído.)	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do media player. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e certifique-se de que o formato do arquivo esteja correto. É possível usar o software de edição de mídia para recriar o arquivo em um formato compatível. 3. Conecte o dispositivo USB ao media player novamente.

Perguntas Mais Frequentes (FAQs)

Como encontro arquivos de mídia?

Vários aplicativos de media player estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Esses media players também permitem que você edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

Como converto meus arquivos de mídia?

Converter os arquivos de mídia requer o uso de um aplicativo conversor de mídia, muitos disponíveis para download. Use seu navegador para encontrar esses aplicativos na internet.

Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?

A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade ótica de seu computador.
2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
3. Aperte o botão **Import** (Importar) (usando o iTunes),
   OU
   Aperte o botão **Rip** (Copiar) (usando o Windows Media Player).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Player) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
5. Clique no botão **Start Rip** (Iniciar cópia) (Windows Media Player).
6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.

Algumas músicas pode estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

Posso usar um controle remoto universal com o media player WD TV?

Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

11 Apêndice

Formatos de arquivo de mídia - vídeo

Extension Filename	Container Format	Codec		Supported	Limitation
.mpg	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	Yes	supported up to 720*576 30fps
			MPEG-2	Yes	
		Audio Codec	MPEG	Yes	
.mpeg	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	Yes	supported up to 720*576 30fps
			MPEG-2	Yes	
		Audio Codec	MPEG	Yes	
.dat	CDXA/MPEG-PS	Video codec	MPEG-1(VCD/SVCD)	Yes	supported up to 720*576 30fps
		Audio Codec	MPEG	Yes	
.vob	MPEG-PS	Video codec	MPEG-2(DVD)	Yes	supported up to 720*576p 30fps or 720*480p 30fps
		Audio Codec	MPEG	Yes	
			LPCM	Yes	
			PCM	Yes	
			AC3	Yes	
			DTS	Pass through Only	
.mp4	MPEG-4	Video codec	MPEG-4	Yes	supported up to 720*576 30fps
			MP4V	Yes	
			MP42	Yes	
		Audio Codec	AAC-LC	Yes	
.avi	.avi	Video codec	Xvid	Yes	supported up to 720*576 30fps or 720*480 30fps
			MJPEG-A	Yes	
			MJPEG-B	Yes	
		Audio Codec	MPEG	Yes	
			MP2	Yes	
			MP3	Yes	
			LPCM	Yes	
			PCM	Yes	
			AC3	Yes	
			DTS	Pass through Only	
			WMA	Yes	
.mov	QuickTime	Video codec	MPEG-4	Yes	supported up to 640*480 30fps
			MJPEG-A	Yes	
			MJPEG-B	Yes	
			H.263	Yes	
		Audio Codec	ADPCM	Yes	
			PCM	Yes	
.3gp	MPEG-4	Video codec	MPEG-4	Yes	supported up to 640*480 30fps
			H.263	Yes	
		Audio Codec	AMR WA	Yes	
			AMR NA	Yes	
.iso	ISO	Video codec	MPEG-2(DVD)	Yes	supported up to 720*576p 30fps or 720*480p 30fps
		Audio Codec	MPEG	Yes	
			LPCM	Yes	
			PCM	Yes	
			AC3	Yes	
			DTS	Pass through Only	
.mkv	Matroska	Video codec	MPEG-4	Yes	up to 720*576 30fps
			mpeg	Yes	
		Audio Codec	AAC	Yes	
			MP3	Yes	
			AC3	Yes	
			Vorbis	Yes	
			FLAC	Yes	
.rm/.rmvb	RealMedia	Video codec	RV40	Yes	supported up to 1024*576 30fps
			RV30	Yes	
		Audio Codec	Real Audio cooker	Yes	
			Real Audio 10	Yes	
			AAC	Yes	

Áudio e Foto

Extension Filename	Container Format	Codec	Supported	Limitation
.mp2	MPEG Audio	Layer 2	YES	supported up to 32Kbps-320Kbps
.mp3	MPEG Audio	Layer1	YES	supported up to CBR/VBR 32Kbps-320kbps 8-48KHz
		Layer2	YES	
		Layer3	YES	
		MPEG2.5	YES	
.wav	Wave	PCM	YES	1536 Kbps 96.6 KHz Stereo
		LPCM	YES	supported up to 32kbps-192Kbps
		ADPCM	YES	
.aac	ADTS	AAC-LC	YES	supported up to 8-48KHz
.m4a	ALAC	AAC-LC	YES	
.m4r	MPEG-4	AAC-LC	YES	
.mka	Matroska	MP3	YES	
		AAC	YES	
		MP2	YES	
		FLAC	YES	
		OGG	YES	
		WAV	YES	
.flac	FLAC	FLAC	YES	supported up to 8-48KHz
.wma	Windows Media Audio	WMA 2	YES	supported up to 32kbps-192Kbps 8-48KHz
.ape	Monkey's Audio	Monkey's Audio	YES	supported up to 8-44.1KHz
.ogg	OGG	ogg Vorbis	YES	supported up to 8-48KHz

Extension Filename	Format	Supported	Limitation
jpg/jpeg	normal	YES	supported up to 13000*10000
	progressive	YES	supported up to 1280*720
bmp	non-compressed	YES	supported up to 8000*8000
gif	static GIF	YES	
tif/tiff	TIFF(RGB)	YES	
png	PNG(Non-alpha)	YES	

Conformidade reguladora

Informação FCC da Classe B

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites têm por objetivo fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente da qual o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Cumprimento das normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 N° 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares - Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Conformidade CE para a Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Européia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma “Declaração de Conformidade” de acordo com as diretivas vigentes, estando arquivada na Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union ubereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une " déclaration de conformité " aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC). وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas - regulamento 3. GPSGV: A não ser que seja declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 dB(A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso VCCI (somente para o Japão)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Este é um produto de Classe B baseado na norma do Conselho de Controle Voluntário de Interferência (Voluntary Control Council for Interference - VCCI) causada por equipamentos de tecnologia da informação. Se for utilizado próximo a um receptor de rádio ou televisão em um ambiente doméstico, ele pode causar radiointerferência. Instale e use o equipamento de acordo com o Manual de Instruções.

Aviso MIC (somente para a República da Coréia)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Aparelho de Classe B 1 — Observe que este aparelho foi aprovado para fins não comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive áreas residenciais.

Conformidade ambiental (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
线材缆线 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

Informações sobre garantia

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto precisar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *support.wdc.com* para obter informações sobre como obter assistência técnica ou uma RMA (Autorização de Devolução do Material ou Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada

(ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique o vencimento da garantia (número de série requerido) através de *support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O período de sua garantia limitada é de 2 anos na região das Américas do Norte, Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África e 2 anos na região do Pacífico Asiático, a não ser quando exigido de outra forma por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD e My Book são marcas registradas; e WD TV e My Passport são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705033-C00 Julho 2009

Índice Remissivo

A

Acessórios 3
alimentação
  conector AC 7
  conexão de cabo 12
  configurações de adaptadores AC globais 12
  indicador LED 8
  ligar 14, 15
apresentação de slides
  controles de reprodução 44
  tempo do intervalo 48
  visualização 42
atualização de firmware
  procedimento 53
  solução de problemas 55
áudio/vídeo
  interfaces compatíveis 6
AV composto
  conectores 7
  conexão 14

B

botões de navegação 19

C

canal de áudio 31
conectores de E/S
  AV composto 7
  portas USB 7
  Toslink 7
configurações
  aplicar novos valores 46
  barra de menus Settings (Configurações) 45
  menu Audio/Video (Áudio/vídeo) 47
  navegação na tela Settings (Configurações) 46
conformidade ambiental (China) 62
conformidade reguladora
  conformidade ambiental (China) 62
conteúdo da mídia
  localização 50
conteúdo do pacote 10
controle remoto 9
  intervalo de transmissão 19
  layout 9
  solução de problemas 55

D

dispositivo USB
  Botão de ejeção 19
  conexão 17
  dispositivos compatíveis 6
  indicador LED 8
  mensagens de erro 56
  portas USB 7
  remoção 18
  solução de problemas 55
DVI
  conexão 16

F

formatos de arquivos
  solução de problemas 56
fotos
  opções de zoom 42
  rotação 41
  visualização 39
função Eject (Ejetar)
  botão 19
  procedimento 18
Função Pesquisar
  botão 19
  procedimento 50

H

HD media player
  atualização de firmware 53
  avisos de conformidade reguladora 60
  conectores de E/S 7
  conteúdo do pacote 10
  controle remoto 9
  garantia 63
  indicadores LED 8
  informações de firmware 49
  informações de hardware 49
  operação 19
  preferências 45
  procedimentos de instalação 10
  recursos 6
  requisitos para instalação 10
  solução de problemas 54
  visão geral 4

I

indicadores LED
  status 8
informações sobre garantia 62
instalação
  conexão à alimentação 12, 14, 15
  conexão de AV composto 14
  conexão HDMI 16
  conexão USB 17
  requisitos 10

L

legenda
  ativar 31
lista de reprodução
  vídeos, reprodução 28, 35
localização do conteúdo da mídia
  Função Pesquisar 50

M

manutenção
  sistema 53
media player HD
  mensagens de erro 56
  tela inicial 20, 21
mensagens de erro 56
menus Audio/Video (Áudio/vídeo)
  resolução da tela 49
Menus do sistema
  redefinição 49
  tela About (Sobre) 49
menus Photo (Foto)
  tempo do intervalo 48
modo de repetição
  música 36
música
  controles de reprodução 36
  procedimentos de reprodução 33
  tela Reprodução 35

O

opções da apresentação de slides 44
opções de exibição de fotos 40
opções de reprodução de música 36
opções de reprodução de vídeo 30
opções de zoom
  fotos 42
  vídeos 31, 32

P

painel de informações
  apresentação de slides 43
  música 35
Português 47
power (alimentação)
  botão de alimentação 19
precauções operacionais 1
preferências do sistema
  barra de menus Settings (Configurações) 45
  botões de navegação 46
  qualidade de áudio/vídeo 47
produto
  acessórios 3
  conformidade reguladora 60
  garantia 62
  informações sobre segurança 1
  obtenção de serviço 62
  registro 3
  registro das informações 3
  visão geral 4
proporção
  solução de problemas 54

R

recursos
  compatibilidade com USB 6
  formatos de arquivos compatíveis 6
  interfaces AV 6
  sistemas de arquivos compatíveis 6
redefinição do sistema
  procedimentos 49
RoHS 62

S

sistema de arquivos
  compatível 6
solução de problemas
  atualização de firmware 55
  áudio 55
  controle remoto 55
  dispositivo USB 55
  exibição 54
  mensagens de erro 56
  redefinição do sistema 49
  reprodução de conteúdo 56
solução de problemas de exibição 54

T

Tela inicial
botão 19
Diretório Music (Música) 33
Diretório Photo (Foto) 39
Diretório Video (Vídeo) 27
mensagens de erro 56
navegação na tela 21
Tela Settings (Configurações) 45
visão geral 20, 21
Toslink
conectores 7

U

usuários do Apple 18

V

vídeos
canal de áudio 31
configuração da resolução da tela 49
controles de reprodução 29
legendas 31
opções de zoom 31, 32
painel de informações 30
procedimentos de reprodução 27
resoluções compatíveis 6